



1 Reinig de ondergrond (1)

Zorg ervoor dat de ondergrond ook vrij is van algen en fungi en gebruik hiervoor het juiste reinigingsmiddel.




2 Reinig de ondergrond (2)

Gebruik isopropyl alcohol voor vet en olie. Verwijder losse delen, los cement, zand en steentjes



3 Voorbereiding

Verwarm - indien nodig - de kokers in warm water van 25 C-30 °C. Selecteer een professioneel handpistool

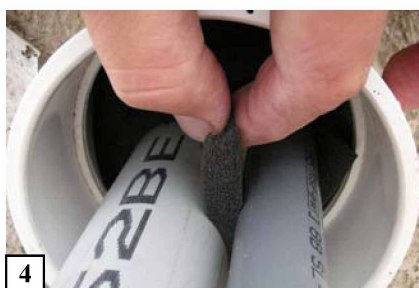

4 Centrerung

Creëer met een afstandhouder een minimale ruimte tussen 2 of meer kabels of leidingen van ½ cm.



5 Wandschot

Creëer een wandschot om de kabel met behulp van het foam wikkelband. Dit moet vrij kunnen bewegen om kabel of leidingconfiguratie.



6 Plaats het wandschot

Druk het wandschot in de doorvoering. De afstand van wandschot tot doorvoeropening dient minimaal 10 cm te zijn.



7 Prepareer de koker

Snij de koker open met een stanleymes. Zorg voor een volledige opening maar wel zo dat er voldoende draad voor de flexibele PE spuitmond overblijft



8 Spuitmond

Gebruik bij voorkeur de flexibele PE spuitmond (wordt geleverd bij pistool). Gebruikt u de harde nozzle, snij deze dan schuin af en creëer een zo groot mogelijke opening.



9 Voorbereiding spuitpistool

Afhankelijk van het type pistool dient u in ieder geval de drijfstaang te ontkoppelen en indien van toepassing de voorkap los te schroeven.