



PROTECTION



COMFORT



FIT

ANGA 4310 FFP3 NR D



KENMERKEN

- Opvouwbaar model en daardoor makkelijk op te bergen
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Voorzien van uitademventiel
- De hoofdbanden zorgen er voor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting
- Latexvrije hoofdbanden
- Per stuk verpakt
- Dit masker is niet herbruikbaar
- Dit masker heeft de Dalomiet stoftest doorstaan
- Verpakt per 20 stuks in een mooie handige dispenserdoos
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Artikelnummer: 4.05.431.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Transport & Logistiek
- Scheepsbouw
- Metaaltechniek
- Farmacie

KLEUR

Wit


VERPAKKING

- 20 stuks in dispenserdoos
- 240 stuks (12x20) in omdoos


CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 20 STUKS (DISPENSERDOOS)	EAN-CODE 240 STUKS 12X20 (OMDOOS)
one size	4.05.431.00	8718249020803	8718249020810

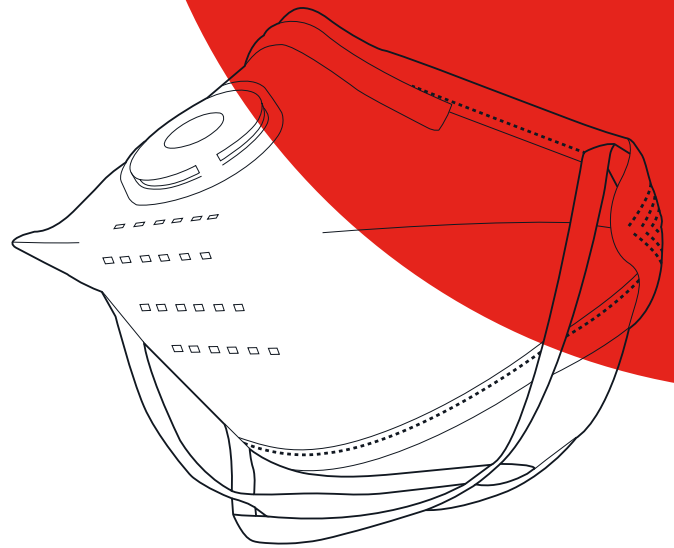

OPZET INSTRUCTIES

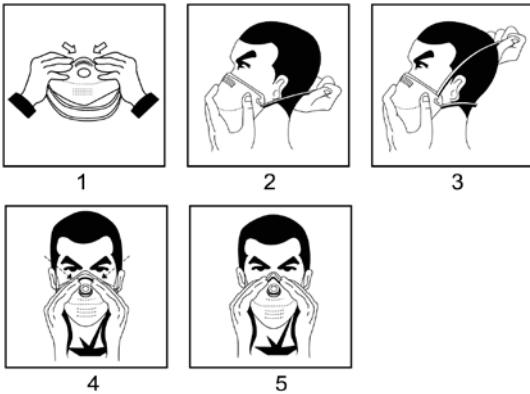

1. Plaats uw vingers in het masker, buig de neusbeugel om de vingers om de contouren van de neus te vormen. 2. Houd het masker met een hand in positie over neus en mond, met de hoofdbanden om de buitenkant van de hand. Trek het onderste deel elastieken band over het hoofd en plaats hem in de nek (onder de oren). 3. Rek het bovenste deel van de elastieken band op en plaats deze over de kruin heen op het hoofd (net boven de oren). 4. Druk met beide handen de neusbeugel aan en vorm deze naar uw neus. Regel de spanning in het boven- en beneden deel van de doorlopende hoofdband zodanig in, dat het masker goed op het gezicht aansluit. 5. Vouw beide handen over het masker en adem diep in. Men dient nu onderdruk waar te nemen in het masker. Als er lucht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als er lucht lekt langs de zijkanten dient men de hoofdbanden te verstellen. ***NOOT:** Vervang het masker onmiddellijk wanneer de ademhaling belemmerd wordt of wanneer het masker verwrongen of beschadigd is. Doe dit ook wanneer geen goede aansluiting (meer) op het gezicht verkregen kan worden.

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De stofmaskers zijn voor eenmalig gebruik (maximaal 1 ploegendienst). Geen onderhoud vereist. Werp het masker na eenmalig gebruik weg conform de lokale voorschriften. De maskers dienen, totdat ze worden ingezet, buiten bereik van direct zonlicht, in hun verpakking te worden bewaard.

TESTINSTITUUT

Dit stofmasker is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



TAIVAS 6340
Art. nr. 4.05.634.00

UW LEVERANCIER: